

Peugeot 207
3 / 5-Türer (ab 2006)





Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

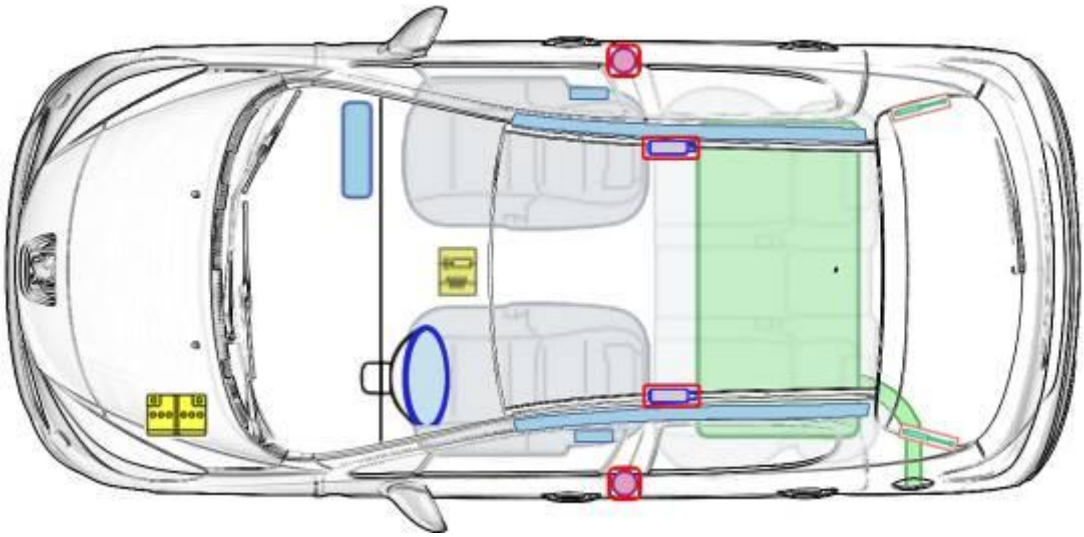

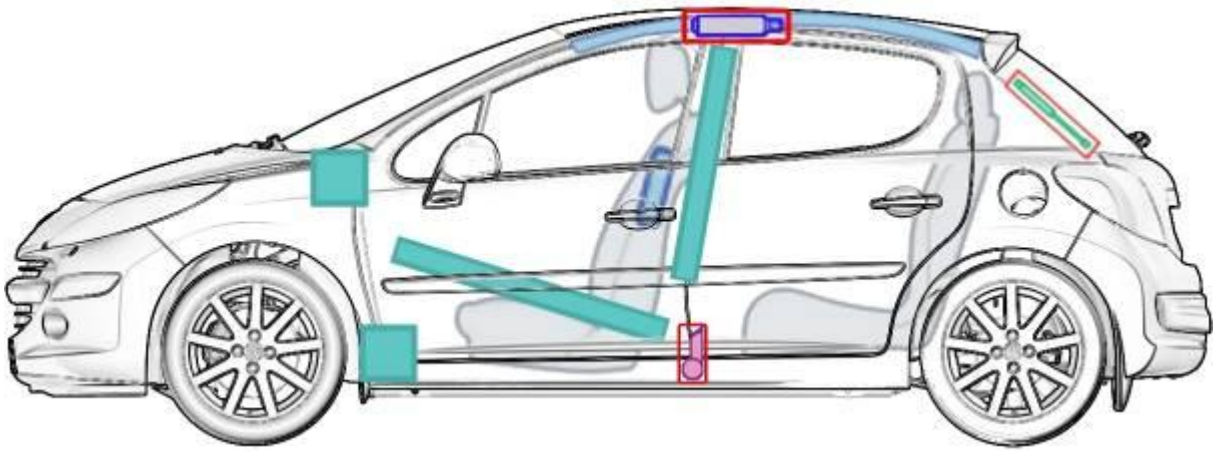

Legende

Airbag	Karosserie-verstärkung	Batterie	Steuergerät
Gas-generator	Gurtstraffer	Überroll-schutz	Gasdruck-dämpfer
Gastank	Sicherheits-ventil	Kraftstoff-tank	e-Booster
Sicherungs-kasten	Hochvolt-leitung/-komponenten	Hochvolt-batterie	Hochvolt-trennstelle


Interne Teilenummer	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Versions Nr.
01365_10_00048	21/07/2010	12/04/2012	V2


Peugeot 207 SW (ab 2006)





Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

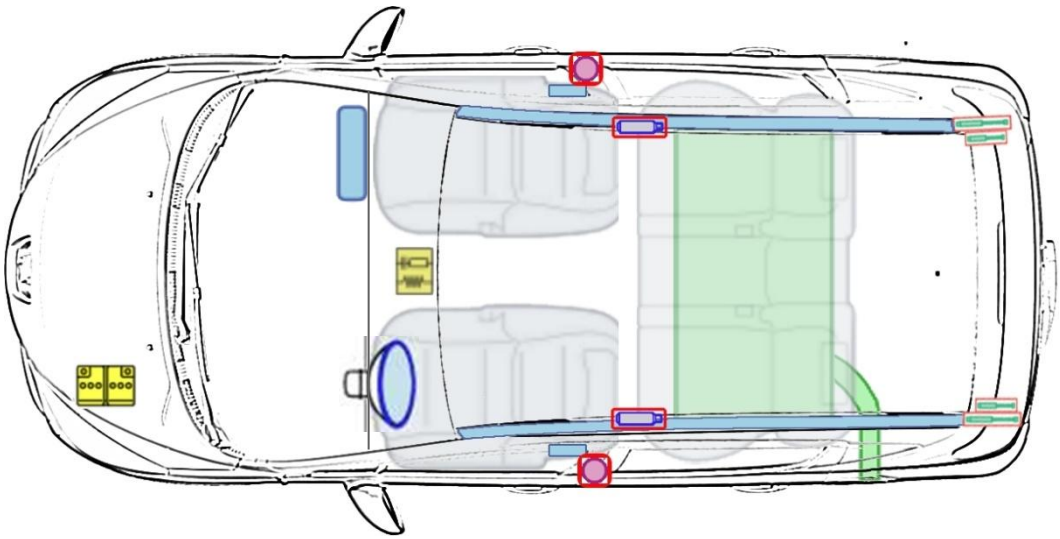

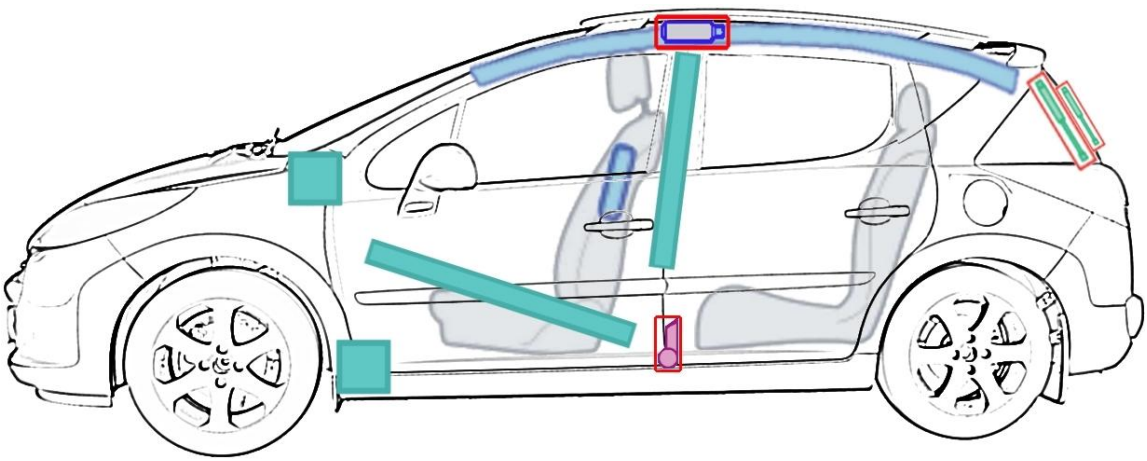

Legende

Airbag	Karosserie-verstärkung	Batterie	Steuergerät
Gas-generator	Gurtstraffer	Überroll-schutz	Gasdruck-dämpfer
Gastank	Sicherheits-ventil	Kraftstoff-tank	e-Booster
Sicherungs-kasten	Hochvolt-leitung/-komponenten	Hochvolt-batterie	Hochvolt-trennstelle


Interne Teilenummer	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Versions Nr.
01365_10_00048	21/07/2010	12/04/2012	V2


Peugeot 207 cc (ab 2007)





Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

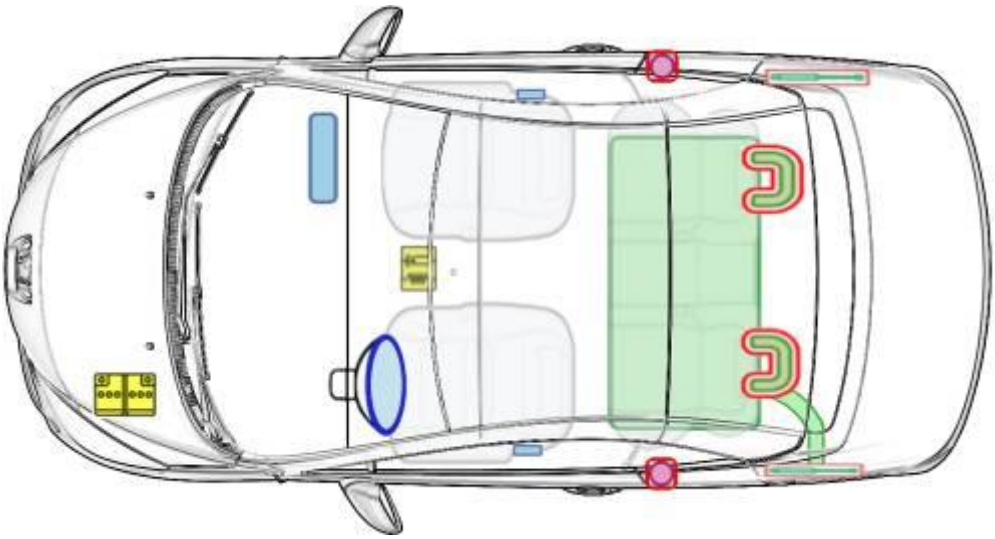

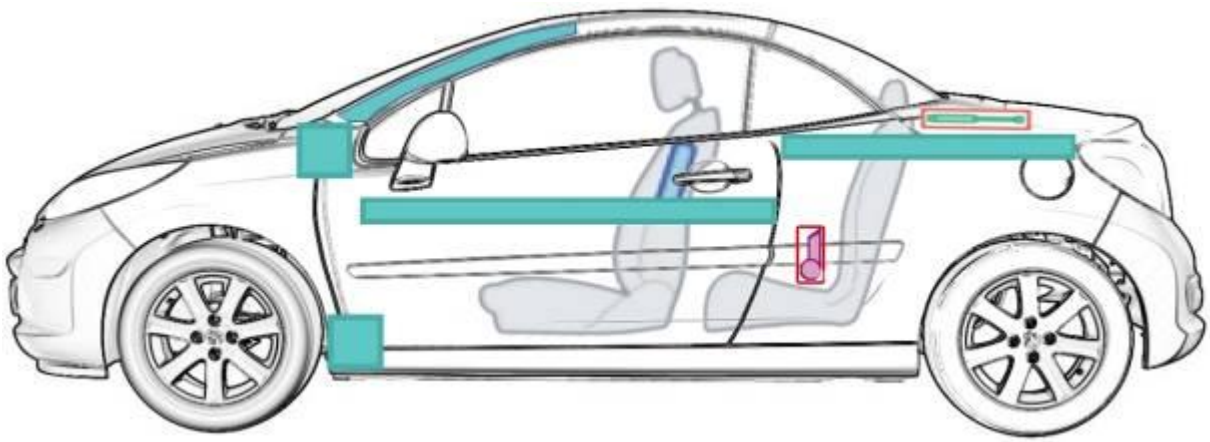

Legende

Airbag	Karosserie-verstärkung	Batterie	Steuergerät
Gas-generator	Gurtstraffer	Überroll-schutz	Gasdruck-dämpfer
Gastank	Sicherheits-ventil	Kraftstoff-tank	e-Booster
Sicherungs-kasten	Hochvolt-leitung/-komponenten	Hochvolt-batterie	Hochvolt-trennstelle

Interne Teilenummer	Datum der Erstellung	Datum der Aktualisierung	Versions Nr.
01365_10_00048	21/07/2010	12/04/2012	V2