




HONDA



INSIGHT

(ZE2 5-Türer, ab 2009)

Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

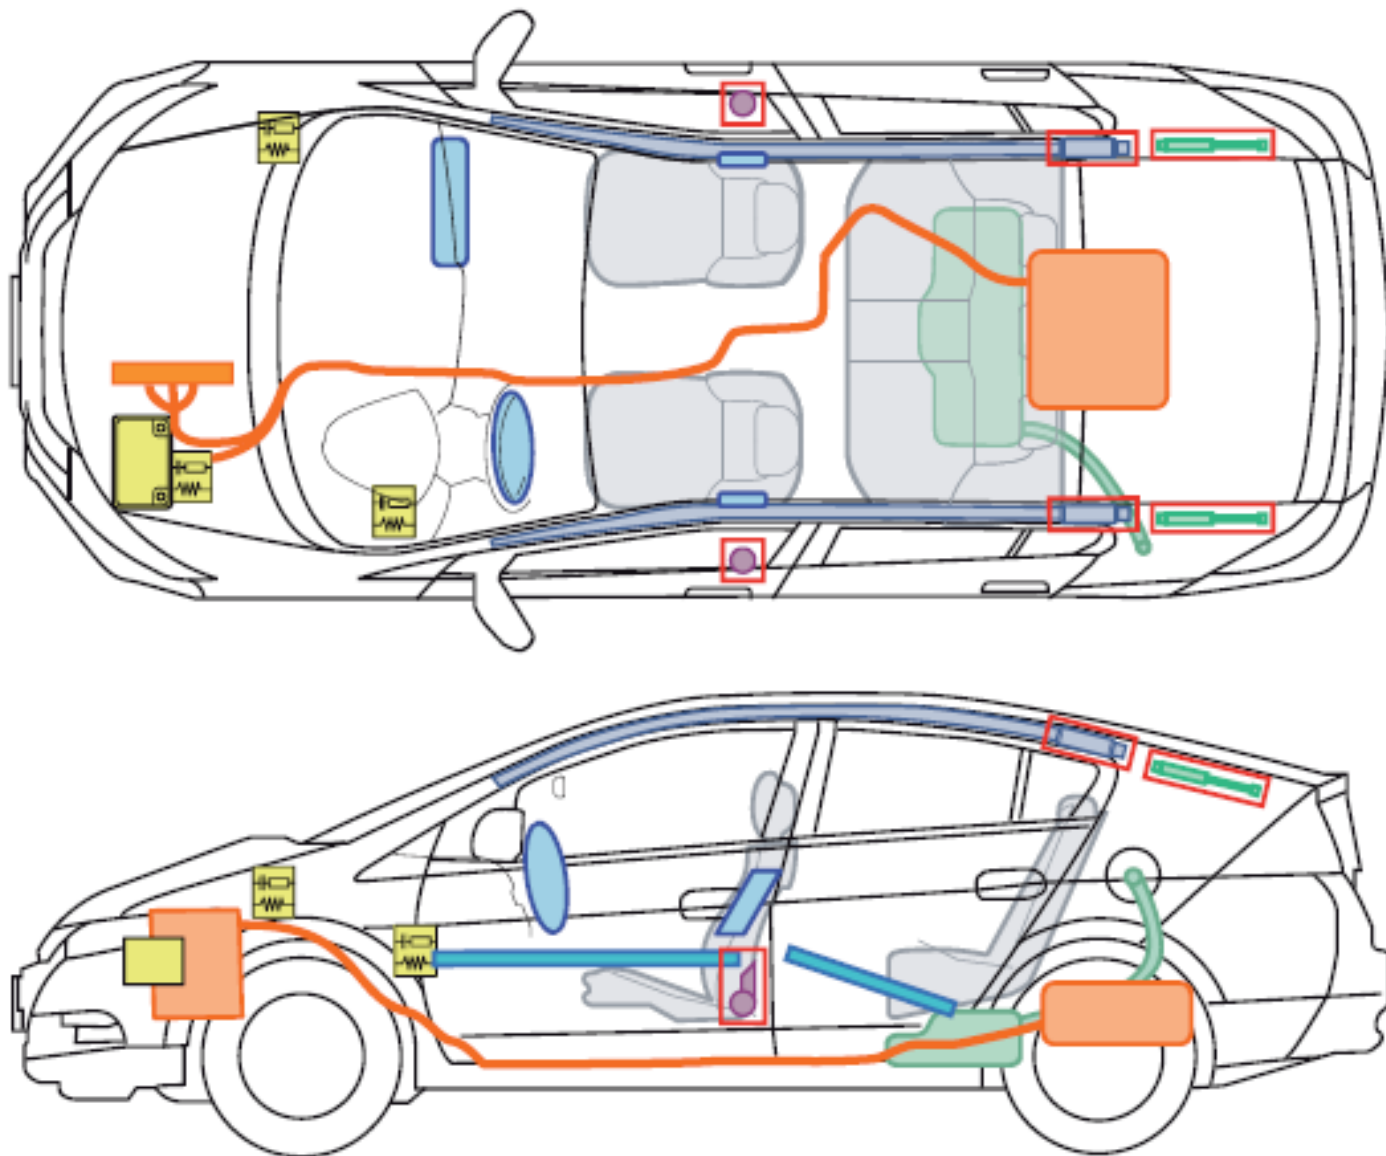

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Gasdruck-dämpfer		12 Volt-Batterie
	Gurtstraffer		Kraftstoff-tank		Hochvolt-bauteile



Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 100 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren. Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!

INSIGHT (ZE2 5-Türer, ab 2009)

Erkennungsmerkmale:


- Schriftzug „Hybrid“ auf der Heckklappe.
- Schriftzug Motorraum „IMA“
- Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen



	Hochvoltanlage spannungsfrei schalten! 1. Zündung ausschalten 2. Beide Batteriepole der 12 Volt Batterie trennen
	Lebensgefahr! Hochvoltbauteile nicht berühren!

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumbodenabdeckung

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

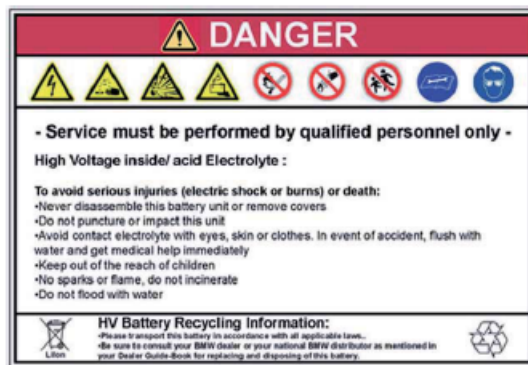

Kennzeichnung der restlichen Hochvoltbauteile:

