



CR-Z (ZF1 3-Türer, ab 2010)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

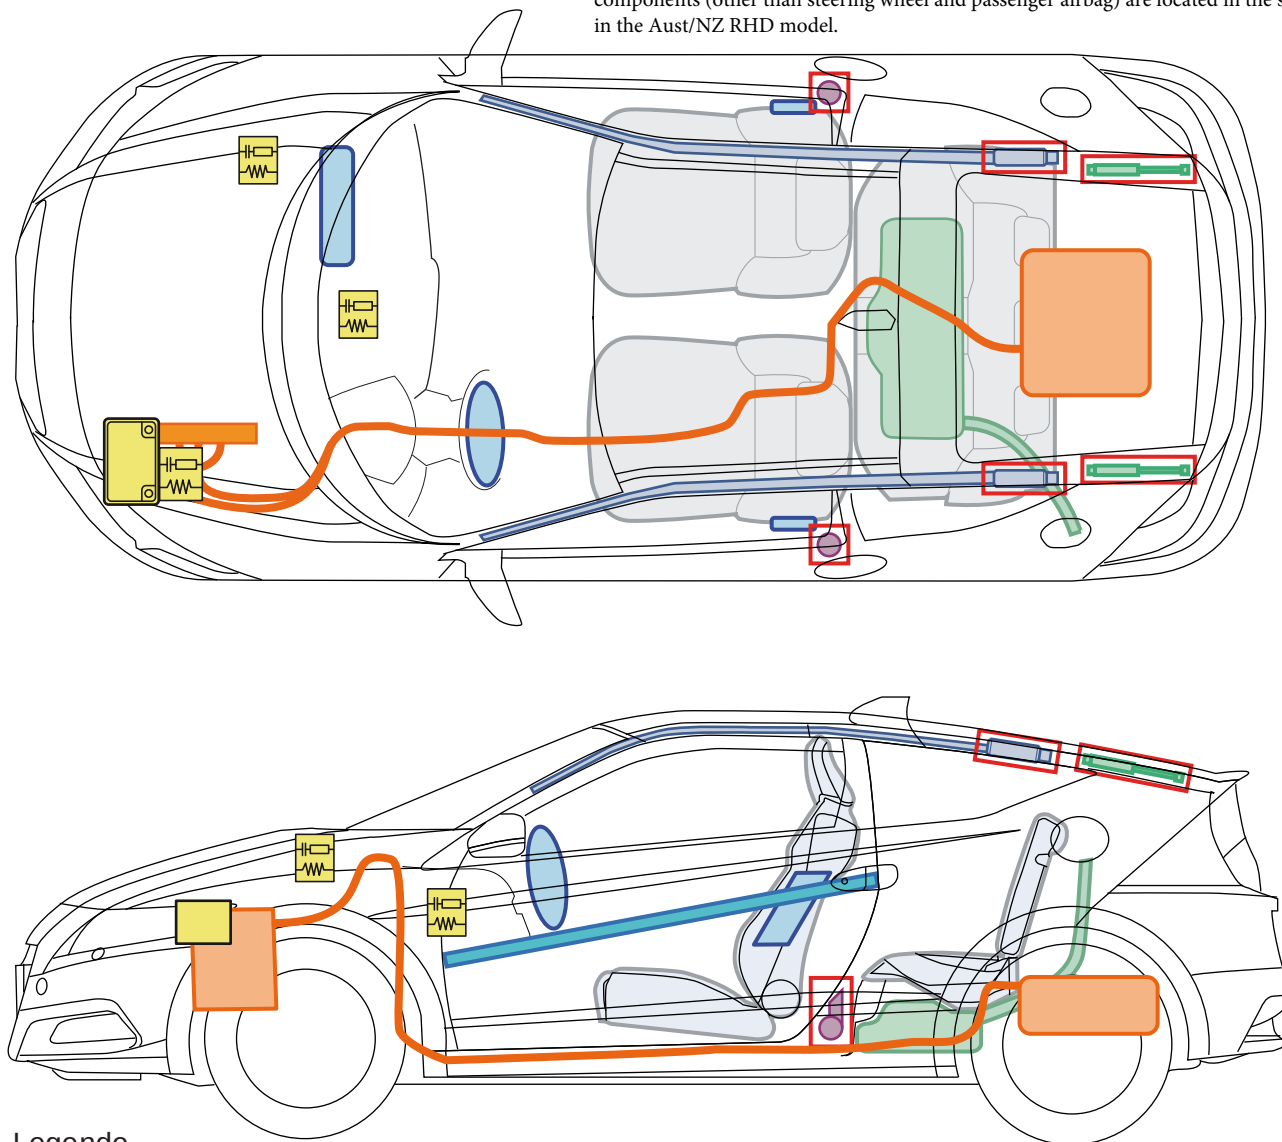

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Gasdruck-dämpfer		12 Volt-Batterie
	Gurtstraffer		Kraftstoff-tank		Hochvolt-bauteile



Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 100 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren. Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!


C


CR_Z (ZF1 3-Türer, ab 2010)

Erkennungsmerkmale:

- Schriftzug „Hybrid“ auf der Heckklappe.
- Schriftzug Motorraum „IMA“
- Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen



	Hochvoltanlage spannungsfrei schalten! 1. Zündung ausschalten 2. Minuspol von der Batterie trennen, Abdeckung vom Pluspol nehmen und die Verbindung zwischen Pol A und Pol B trennen (oder abschneiden).
---	---

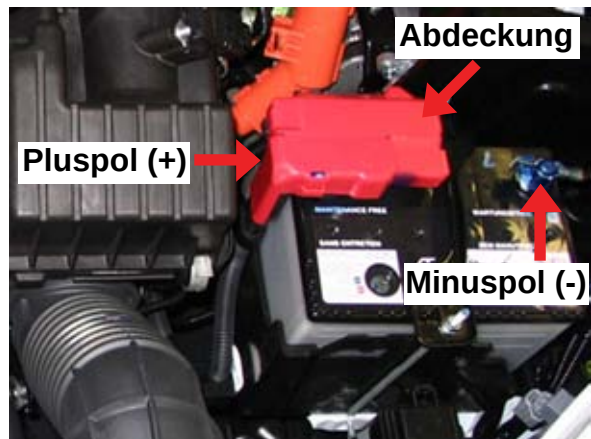

	Lebensgefahr! Hochvoltbauteile nicht berühren!
---	--

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumbodenabdeckung

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:

Kennzeichnung der restlichen Hochvoltbauteile:

