




CR-V (RW*, 2019)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

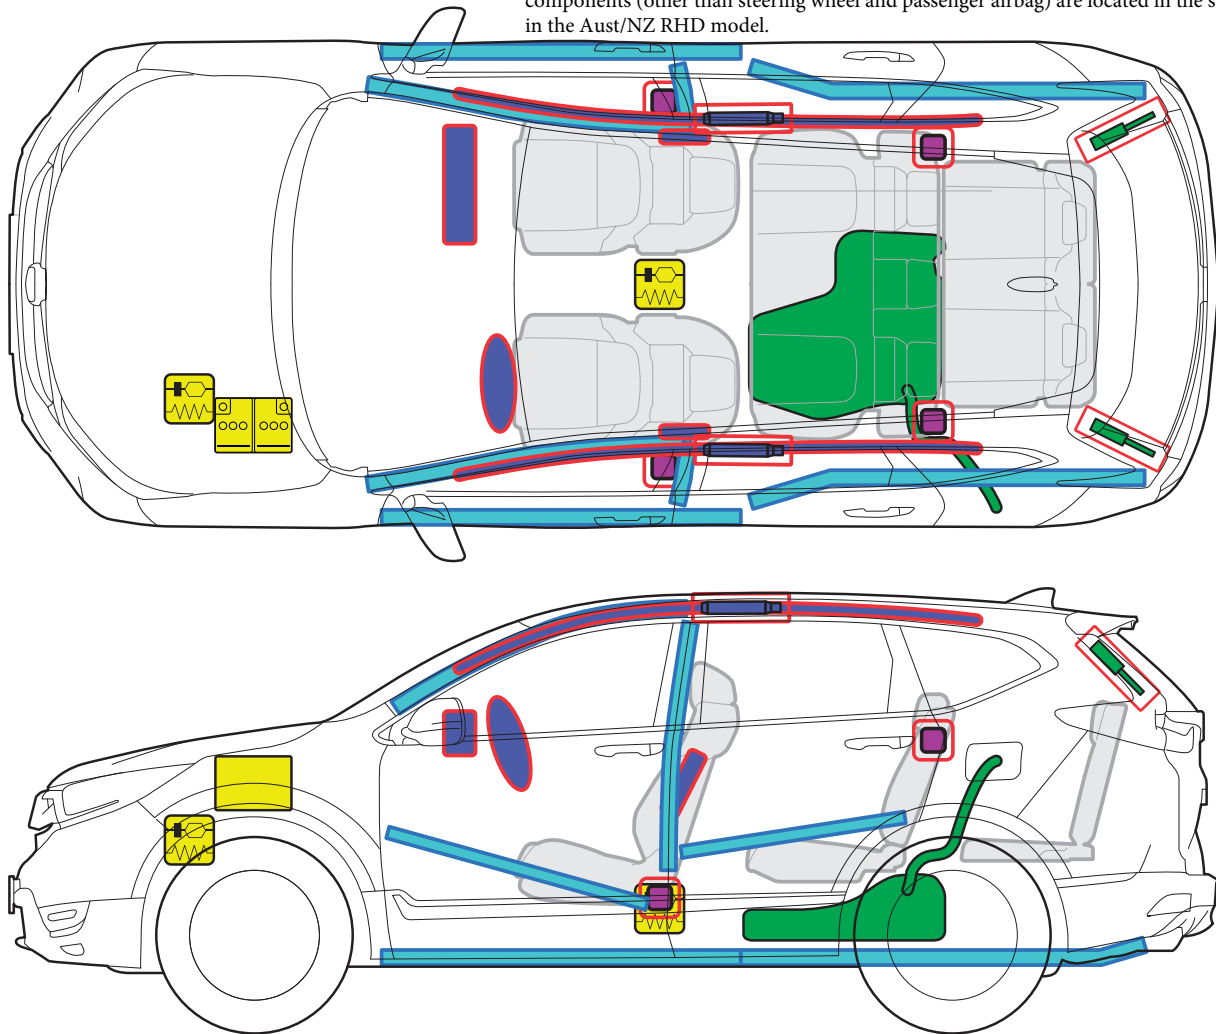

Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Gasdruck- dämpfer		12 Volt- Batterie
	Gurtstraffer		Kraftstoff- tank		


CR-V (RW*, 2019)






CR-V Hybrid (RT*, 2019-)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.

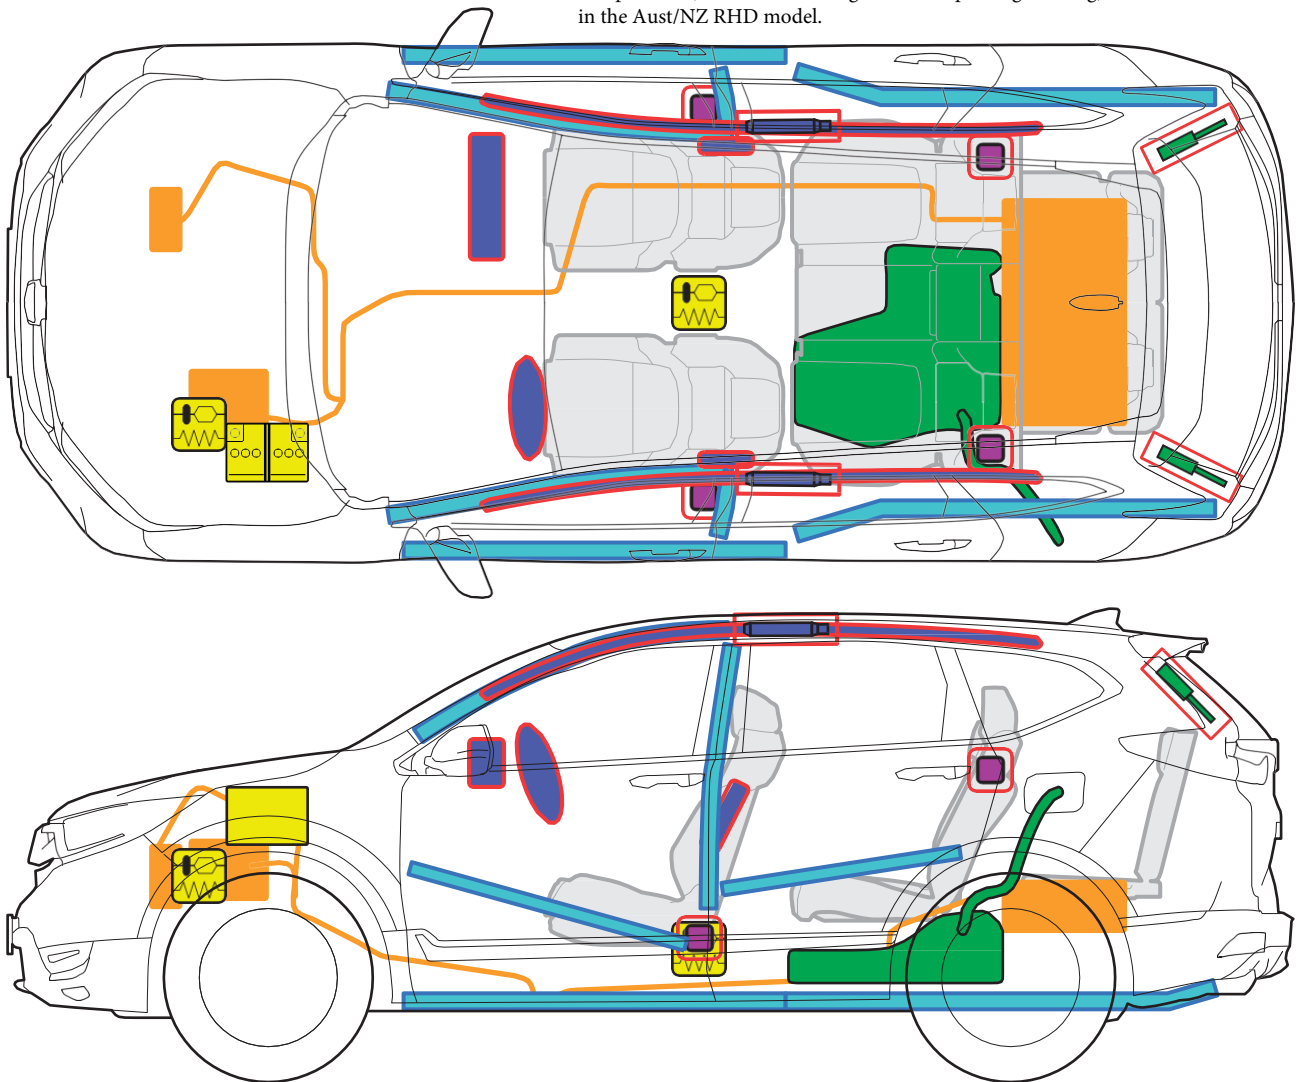

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät
	Gas-generator		Gasdruck-dämpfer		12 Volt-Batterie
	Gurtstraßer		Kraftstoff-tank		Hochvolt-bauteile



Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung mehr als 260 Volt!
Hochvoltbauteile nicht berühren.
Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!

Erkennungsmerkmale:



- Hybrid Schriftzug Kotflügel, Heckklappe rechts
- Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

Die Hochvoltbatterie befindet sich im Kofferraum

	Hochvoltanlage spannungsfrei schalten! Zündung ausschalten, Fernbedienung aus dem Fahrzeug entfernen Distanz min 10m oder Durchtrennung Minuskabel der 12 Volt Batterie, sowie vorderen Klemme im Sicherungskasten
---	--

Kennzeichnung der restlichen Hochvoltbauteile:

	Lebensgefahr! Hochvoltbauteile nicht berühren!
---	---

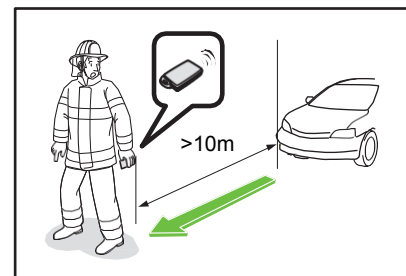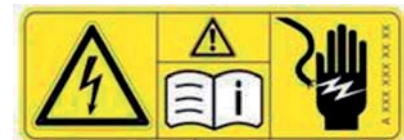

ABSCHALTUNG 1 DER HOCHVOLTANLAGE
Bis 5 Min. nach Abschaltung ist noch Spannung auf dem System.

ABSCHALTUNG 2 DER HOCHVOLTANLAGE

